



Samsung C3060

SAMSUNG




# Veliki in pregledni meniji

## Povečava SMS sporočil

## SOS tipka za klic v sili

### Povečava SMS sporočil

**Povečava SMS sporočil** je možna pri prejetih in oddanih sporočilih. Tekst lahko povečate **kar do 12-krat**.

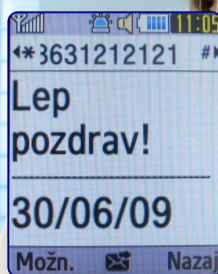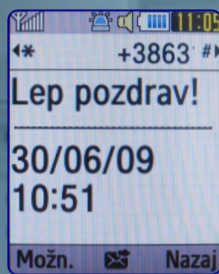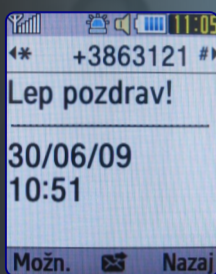

#### Kako povečati SMS sporočilo?

V menijskem načinu izberite **Sporočila – Prejeta**. Pomaknite se do zelenega sporočila in pritisnite tipko **OK**. Za povečavo SMS sporočila pritisnite **tipko za povečanje glasnosti**, ki se nahaja na levi strani ohišja telefona, za pomanjšanje teksta pa pritisnite **tipko za zmanjšanje glasnosti**.

### Priljubljene številke

Za **hitro klicanje ali pošiljanje SMS sporočil** lahko uporabite **seznam priljubljenih stikov**.

#### Nastavljanje priljubljenih števil

V menijskem načinu izberite **Imenik – Priljubljene**. Pomaknite se do številke, ki jo želite nastaviti, in pritisnite **Možnosti – Dodaj**. Izberite stik, ki mu želite dodeliti številko in pritisnite tipko za potrditev.

#### Klicanje priljubljenih števil

V stanju pripravljenosti pritisnite tipko **Priljubljene** (tipka na desni strani ohišja telefona). Pomaknite se do številke in pritisnite **Možnosti – Pokliči**.

### SOS klic

Če potrebujete **pomoč** lahko le z enim daljšim pritiskom na **SOS tipko**, ki se nahaja ob strani telefona, pokličete **prijatelja ali znanca**.

#### Aktiviranje klica v sili

V menijskem načinu izberite **Nastavitve za klic v sili – Klic v sili**. Pomaknite se levo ali desno do možnosti **Vključeno**. Pomaknite se navzdol in pritisnite tipko za potrditev, da se odpre seznam prejemnikov. Pritisnite **Možnosti – Imenik**, da se odpre seznam stikov. Pomaknite se do vizitke in pritisnite tipko za potrditev. Pritisnite **Možnosti – Shrani**, da shranite prejemnike. Pomaknite se navzdol in nastavite, kolikokrat naj telefon ponovi sporočilo v sili. **Pritisnite Shrani – Da**.

